

GUIA RÁPIDO

- 




Antes de utilizar o seu aparelho, leia todas as informações do capítulo Segurança do manual de instruções.
- 

Antes de utilizar o aparelho, os parafusos de transporte devem ser retirados. Solte os 3 parafusos localizados na parte posterior do aparelho.
- 

Para mais informações sempre consulte o manual de instruções.

DISPENSER DE DETERGENTE



▷ LAVADORA 11kg

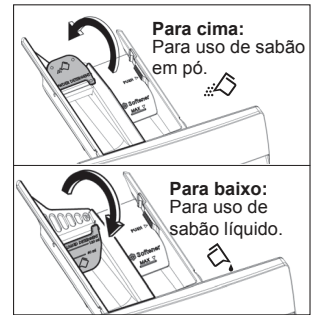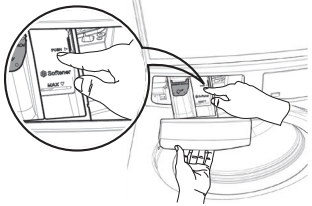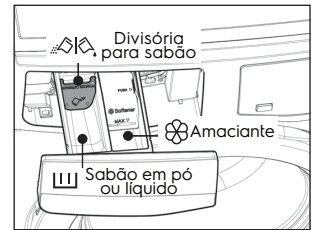

- 

- Não use sabão líquidos gelatinosos ou muito espessos.
- Não coloque sabão líquido além do nível indicado com 60 ml.
- A quantidade de amaciante usada não deve exceder a marca "MAX" na gaveta.
- Se você usar amaciantes grossos, recomenda-se diluir com água.

▷ LAVA E SECA

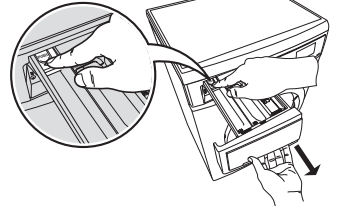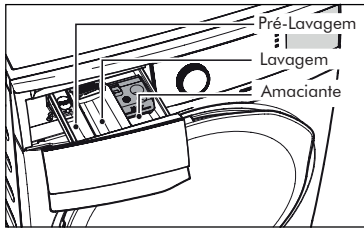

- 

 Compartimento Pré-Lavagem é usado apenas para detergente quando a opção "Pré-lavagem" é selecionada.

TEMPERATURAS

90°C	Para algodão branco e roupa de cama normalmente sujos (por exemplo, panos, toalhas, toalhas de mesa, lençóis, etc).
60°C	Para roupas normalmente sujas e resistentes (por exemplo, camisas, camisolas, pijamas) em linho, algodão ou fibras sintéticas e para algodão branco levemente sujo (por exemplo, roupas íntimas).
40°C 30°C Frio	Para itens delicados (por exemplo, cortinas de renda), roupa mista, incluindo fibras sintéticas e lã com o rótulo "pura lã nova, lavável na máquina, não encolhível".

IMPORTANTE

- No final do programa, o tempo restante pode diminuir repentinamente de 7 minutos ou menos para 0 devido ao tempo total de programa superestimado durante a fase de detecção de carga (quantidade de roupas).
- Em alguns casos (com carga perfeitamente balanceada), **o tempo do programa pode ser menor que o tempo estimado após a conclusão da fase de detecção de carga.** Este é um comportamento normal da máquina e não compromete seu desempenho.

TABELA DE PROGRAMAS ▷ LAVADORA 11kg

Programa	Carga Máxima	Seleção de Temperatura	Tipo de roupas e nível de sujeira
Pesado	11,0 kg	Frio a 30°C , 40°C 60°C, 90°C	Algodão branco e colorido.
Normal/Algodão	4,0 kg	Frio a 30°C , 40°C, 60°C	Artigos de tecido sintético ou misto.
Rápido 15 min	1,5 kg	Frio a 30°C	Sintéticos levemente sujos ou tecidos mistos.
Dia a dia 60 min	5,0 kg	30°C , 40°C, 60°C	Algodão colorido, por ex. camisas, blusas, toalhas e roupas de baixo com nível normal de sujeira.
Delicado/ Esportes	4,0 kg	Frio a 30°C, 40°C	Tecidos delicados, sintéticos, viscose, itens de poliéster.
Seda/Lã 	1,5 kg	Frio a 30°C, 40°C	Programa especialmente testado para roupas de lã com a etiqueta "Nova lã pura, não encolhível, lavável à máquina".
Cama & Banho	4,0 kg	Frio a 30°C, 40°C	Programa especial para cobertor sintético, coberta, colcha, etc.
Branças	11,0 kg	40°C, 60°C	Algodão branco e colorido. Defina este programa para obter bons resultados de lavagem e diminuir o consumo de energia. O tempo programado de lavagem é prolongado.

TABELA DE PROGRAMAS ▸ LAVA E SECA 8kg/5kg

Programa e temperatura adequada	Velocidade Máxima Centrifugação	Carga Máx. (Roupas Secas)		Tipo de roupas e nível de sujeira
LSP08				
		Lavagem	Secagem	
Pesado Frio a 90°C	1200 rpm	8 Kg	5 Kg	Algodão branco e colorido.
Normal Frio a 60°C	1200 rpm	4 Kg	3 Kg	Artigos de tecido sintético ou misto.
Cama & Banho Frio a 60°C	800 rpm	3 Kg	-	Programa especial para cobertor sintético, edredon, colcha e etc.
Roupa de Bebê Fria a 40°C	1200 rpm	4 Kg	-	Roupas de algodão para bebês e itens delicados de tricô com sujeira normal.
Branças 40°C e 60°C	1200 rpm	8 Kg	5 Kg	Algodão branco e colorido. Defina este programa para obter bons resultados de lavagem e diminuir o consumo de energia. O tempo programado de lavagem é prolongado.
Vapor Tira Odor	-	1,5 Kg	-	Este ciclo remove os odores e ajuda a desamassar a roupa. IMPORTANTE: Não adicione sabão.
Limpeza de Cesto 60°C	-	-	-	Para limpar o tambor.
Só Centrifugação	1200 rpm	8 Kg	5 Kg	Para centrifugar a roupa e drenar a água do tambor.
Enxague + Centrifugação	1200 rpm	8 Kg	5 Kg	Para enxaguar e centrifugar a roupa.
Rápido 15 30°C	800 rpm	1,5 Kg	-	Sintéticos levemente sujos ou tecidos mistos.
Dia a dia 60 30°C a 60°C	1200 rpm	3,5 Kg	3,5 Kg	Algodão colorido, por ex. camisas, blusas, toalhas e roupas de baixo com nível normal de sujeira.
Seda/Lã Frio a 40°C	1200 rpm	1,5 Kg	1 Kg	Programa especialmente testado para roupas de lã com a etiqueta “Nova lã pura, não encolhível, lavável à máquina”.
Delicado/ Esportes Frio 40°C	1200 rpm	4 Kg	-	Tecidos delicados, como acrílicos, viscose, itens de poliéster.
Lava & Seca 30°C e 40°C	1200 rpm	1 Kg	1 Kg	Programa de lavagem e secagem, sem interrupção, para 3 a 5 camisas com pouca sujeira.
Favorito	-	-	-	Use seu programa de lavagem favorito.

TABELA DE PROGRAMAS ▸ LAVA E SECA 11kg/7kg

Programa e temperatura adequada	Velocidade Máxima Centrifugação	Carga Máx. (Roupas Secas)		Tipo de roupas e nível de sujeira
LSP11				
		Lavagem	Secagem	
Pesado Frio a 90°C	1400 rpm	11 Kg	7 Kg	Algodão branco e colorido.
Normal Frio a 60°C	1200 rpm	4 Kg	3 Kg	Artigos de tecido sintético ou misto.
Cama & Banho Frio a 60°C	800 rpm	3 Kg	-	Programa especial para cobertor sintético, edredon, colcha e etc.
Roupa de Bebê Fria a 40°C	1200 rpm	4 Kg	-	Roupas de algodão para bebês e itens delicados de tricô com sujeira normal.
Branças 40°C e 60°C	1400 rpm	11 Kg	7 Kg	Algodão branco e colorido. Defina este programa para obter bons resultados de lavagem e diminuir o consumo de energia. O tempo programado de lavagem é prolongado.
Vapor Tira Odor	-	1,5 Kg	-	Este ciclo remove os odores e ajuda a desamassar a roupa. IMPORTANTE: Não adicione sabão.
Limpeza de Cesto 60°C	-	-	-	Para limpar o tambor.
Só Centrifugação	1400 rpm	11 Kg	7 Kg	Para centrifugar a roupa e drenar a água do tambor.
Enxague + Centrifugação	1400 rpm	11 Kg	7 Kg	Para enxaguar e centrifugar a roupa.
Rápido 15 30°C	800 rpm	1,5 Kg	-	Sintéticos levemente sujos ou tecidos mistos.
Dia a dia 60 30°C a 60°C	1400 rpm	5,5 Kg	4 Kg	Algodão colorido, por ex. camisas, blusas, toalhas e roupas de baixo com nível normal de sujeira.
Seda/Lã Frio a 40°C	1200 rpm	2 Kg	1 Kg	Programa especialmente testado para roupas de lã com a etiqueta “Nova lã pura, não encolhível, lavável à máquina”.
Delicado/ Esportes Frio 40°C	1200 rpm	4 Kg	-	Tecidos delicados, como acrílicos, viscose, itens de poliéster.
Lava & Seca 30°C e 40°C	1200 rpm	1 Kg	1 Kg	Programa de lavagem e secagem, sem interrupção, para 3 a 5 camisas com pouca sujeira.
Favorito	-	-	-	Use seu programa de lavagem favorito.